



32MZ送信機トレー

組立説明書

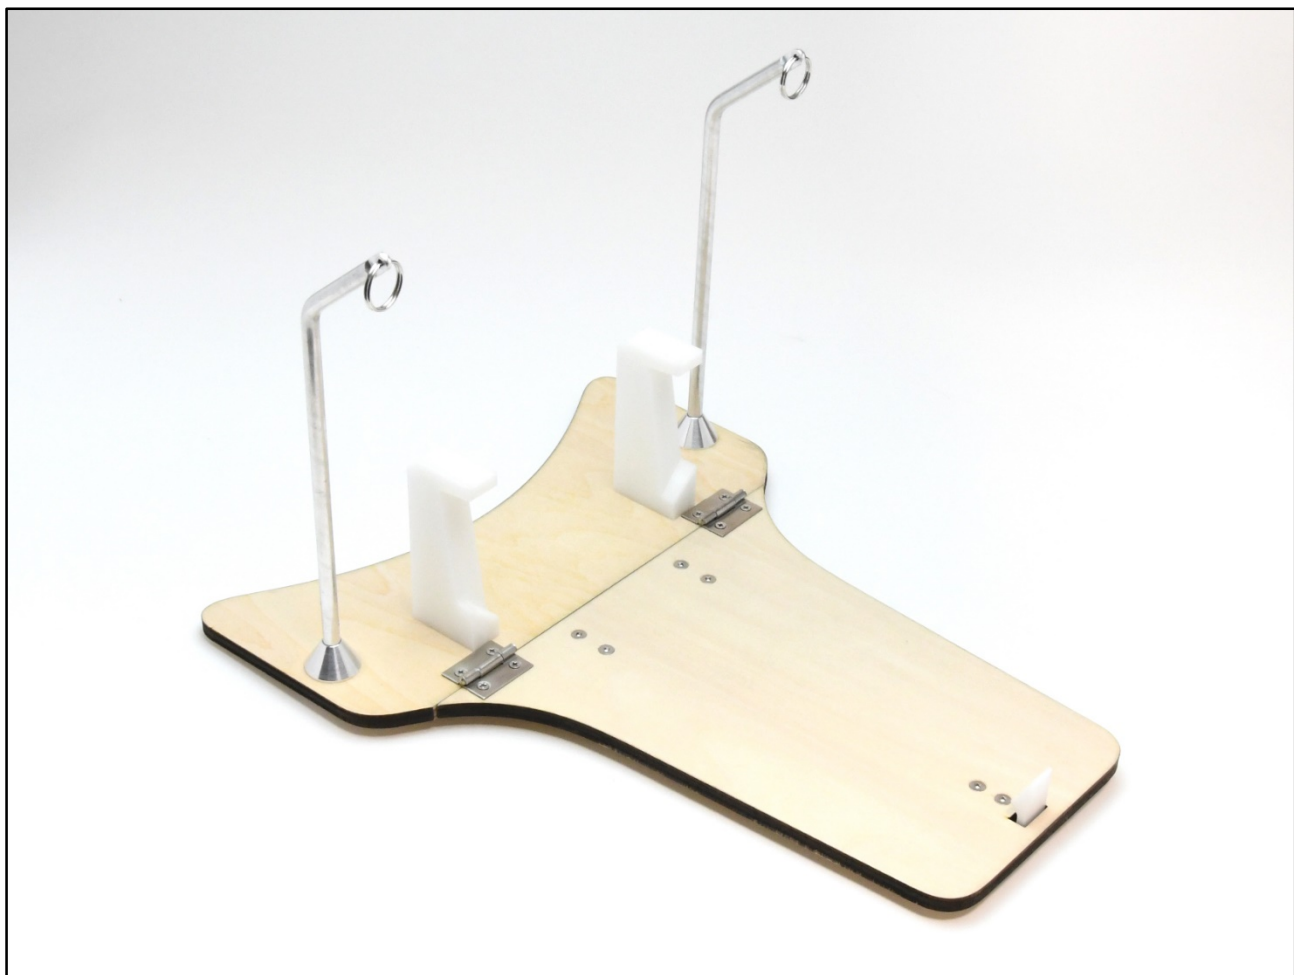

〒186-0003
東京都国立市富士見台3-19-21
TEL/FAX 042-511-6032


①折り曲げ部のバリを板に貼り付けた
サンドペーパーで平らにします。

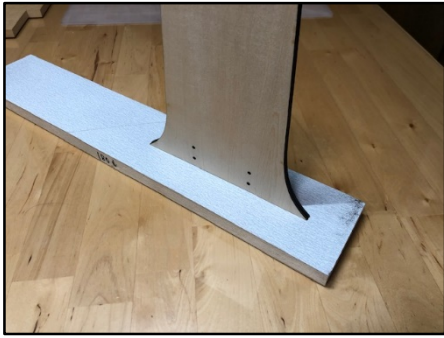


②上板の3mm穴（6か所）を
皿モミ加工（表側）します




③上板のヒンジ取り付けマーク（十字）部に
キリで下穴を空けます。
木ネジの先端が噛む程度が良いです。

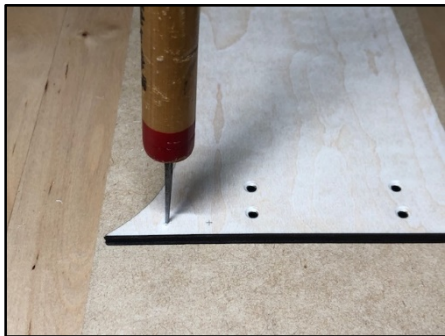

④まずは上板のみにヒンジを取り付け、
下板のマークに拘らずに穴の中心位置に
キリで下穴を空けて木ネジで取り付けます。

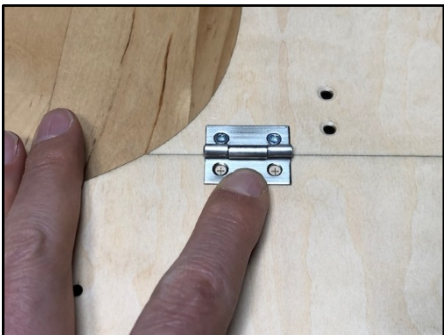


⑤写真の樹脂パーツを板の裏側にM3皿ビスで
取り付けます。

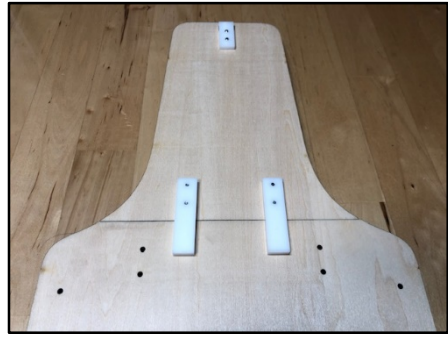

⑥写真の樹脂パーツ（左右有り注意）は
M3x14キャップボルトと小ワッシャーで
下側板に取り付けます。



⑦金属ステー先端にリングを装着し、
M3x18キャップボルトと大ワッシャーで
下側板に取り付けます。

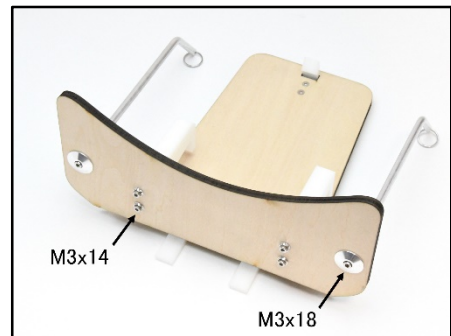

⑧一旦すべてのパーツを取り外し、各孔に
低粘度瞬間接着剤を少量垂らし固めます。
再度パーツを装着し完成です。

【注意事項】

- ・樹脂パーツの雌ネジ部は強度が低いので
ボルトを強く締めこまないでください。
- ・木ネジが舐めないように注意してください。
- ・樹脂パーツにネジロック剤は使用しないで
ください。
- ・塗装をする場合は組立完成後にすべての
パーツを取り外してから行ってください。